



TWIN DRIVE 6.0

КОМПЛЕКТ РЫЧАГОВ ДЛЯ СКЛАДНЫХ ВОРОТ БЕЗ НАПРАВЛЯЮЩЕГО РЕЛЬСА


инструкция по установке

TWIN DRIVE 6.0

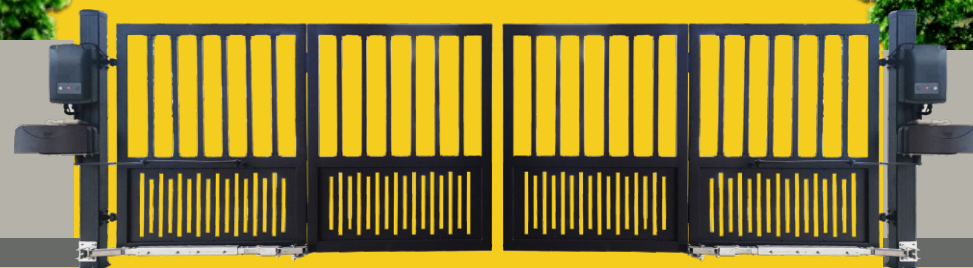




фронтальный вид установленного рычага

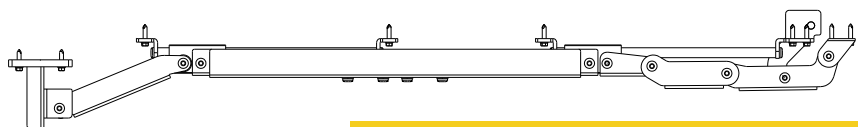


вид сверху установленного рычага


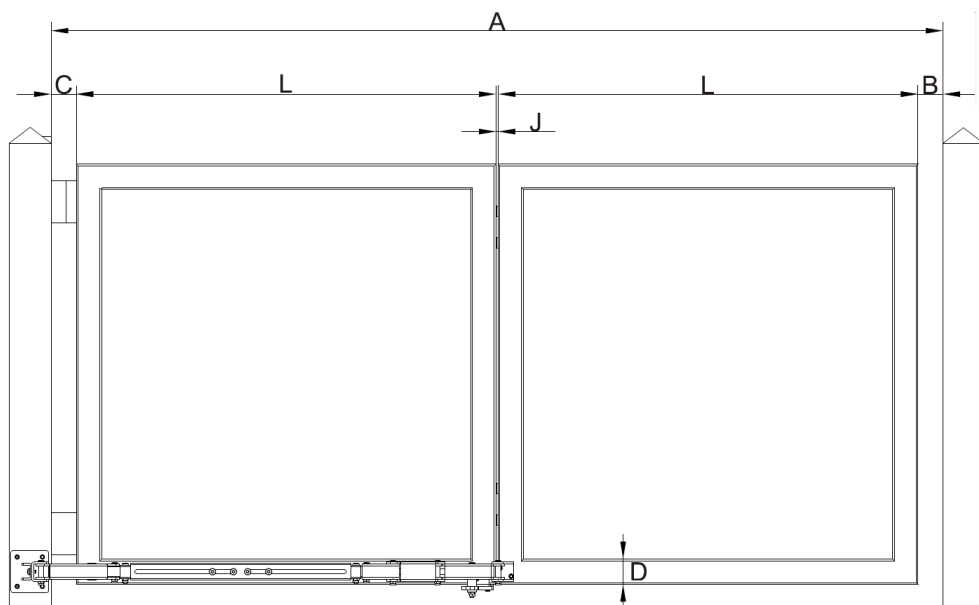





Расчет для одной створки : $L = (A - B - C - J) / 2$ (мм)

A min-max	B	C	J	D min
2080-3080	15	70	5	50

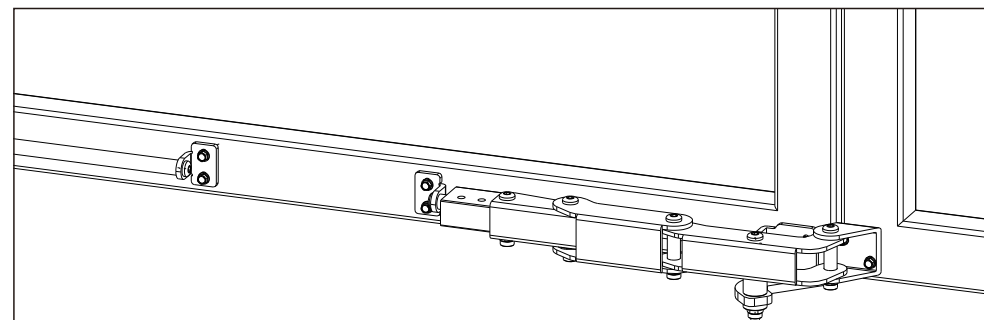

Соберите тягу рычага из элементов и присоедините вторую часть створки

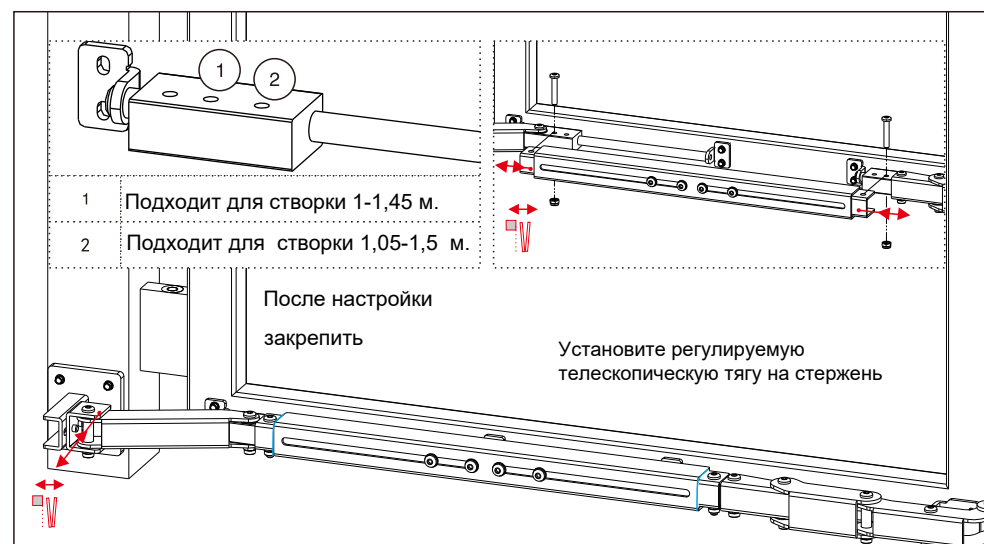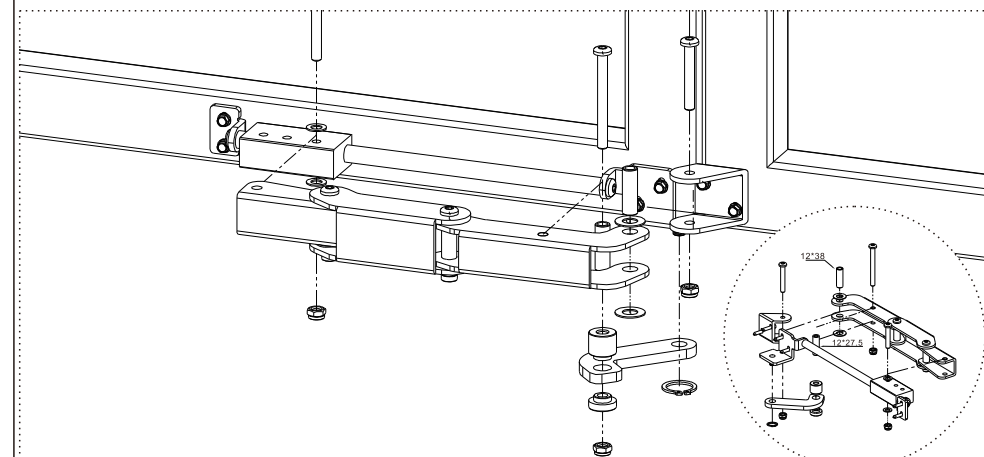


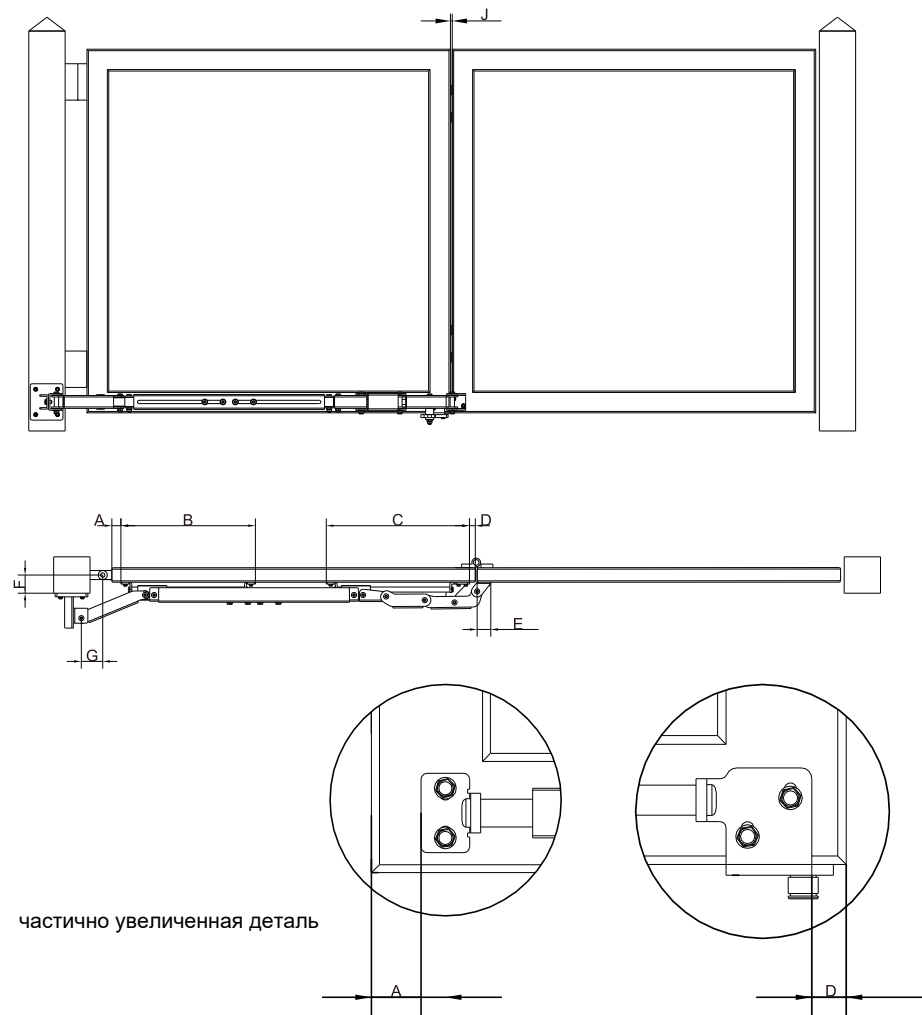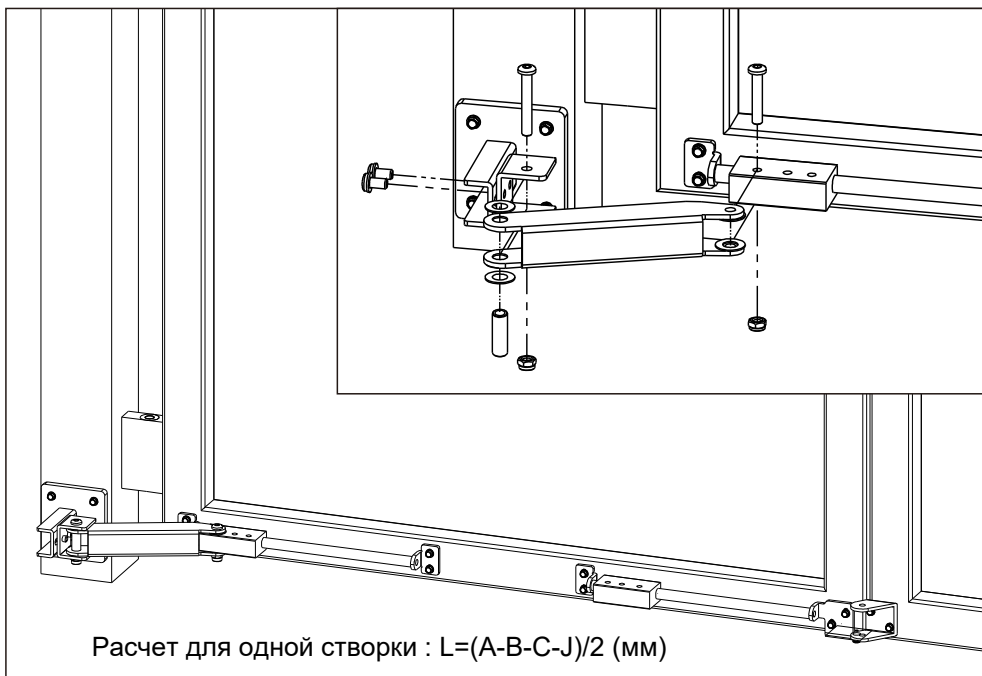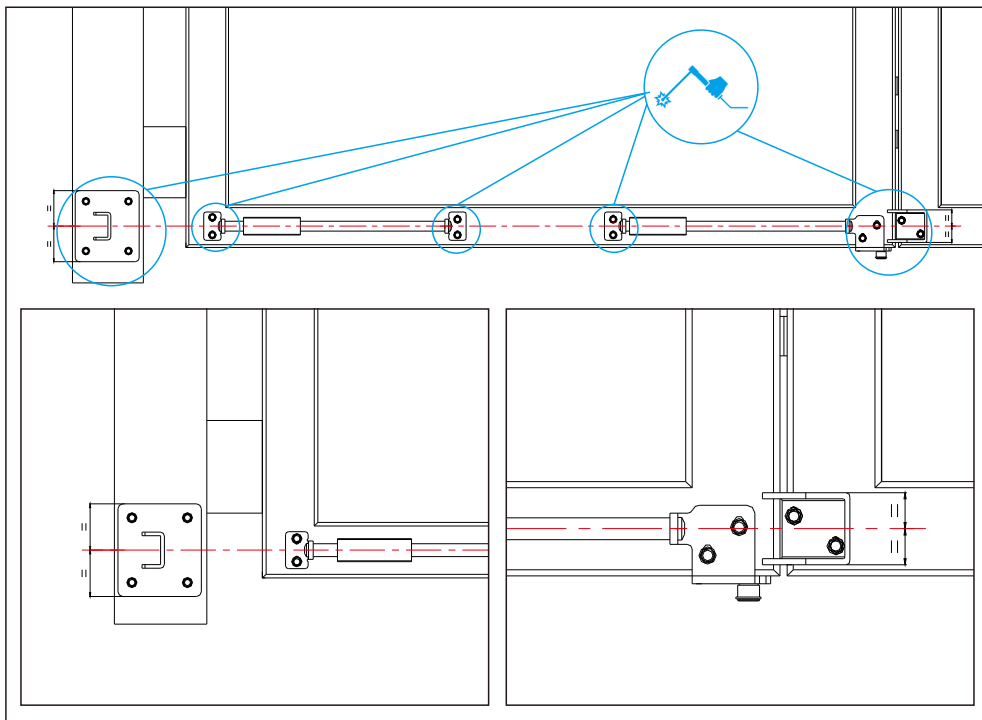


Установочные размеры (мм.)							
A	B	C	D	E	F	G	J
25	370	395	16	38	59	70	5

Сборка основных компонентов


Соберите соединительные элементы из нержавеющей скользящей штанги слева и справа

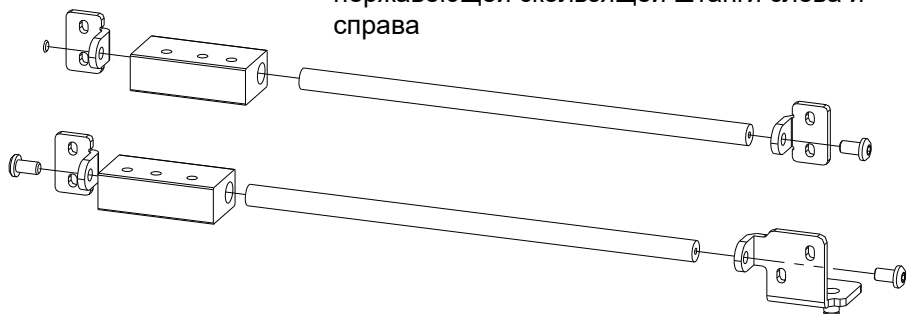

Вид после сборки

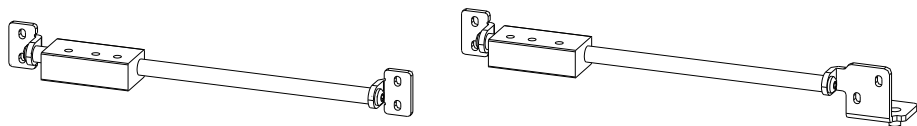


Вид после сборки

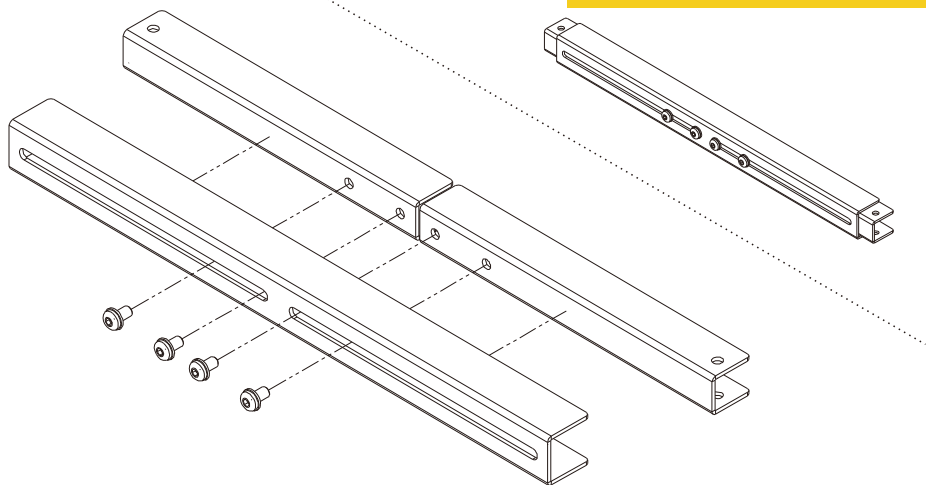

соберите регулируемую телескопическую тягу

Сборка элементов подвижной части рычага

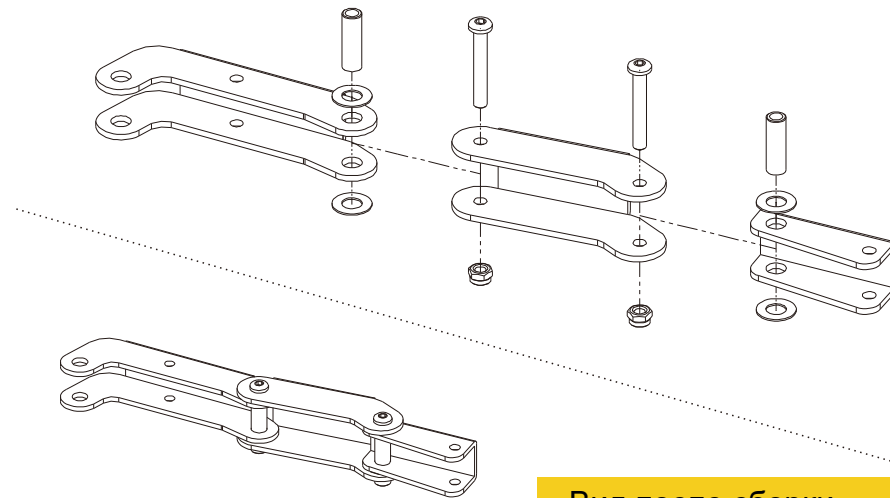

Вид после сборки

Установите детали рычага на раму ворот



Закрепите соединительные компоненты левого и правого стержня на раме ворот. Убедитесь, что стержни расположены соосно - находятся на одной линии.